


Asennusohje X-Ristikolle

Asennustapa RUUVIKIINNITYS

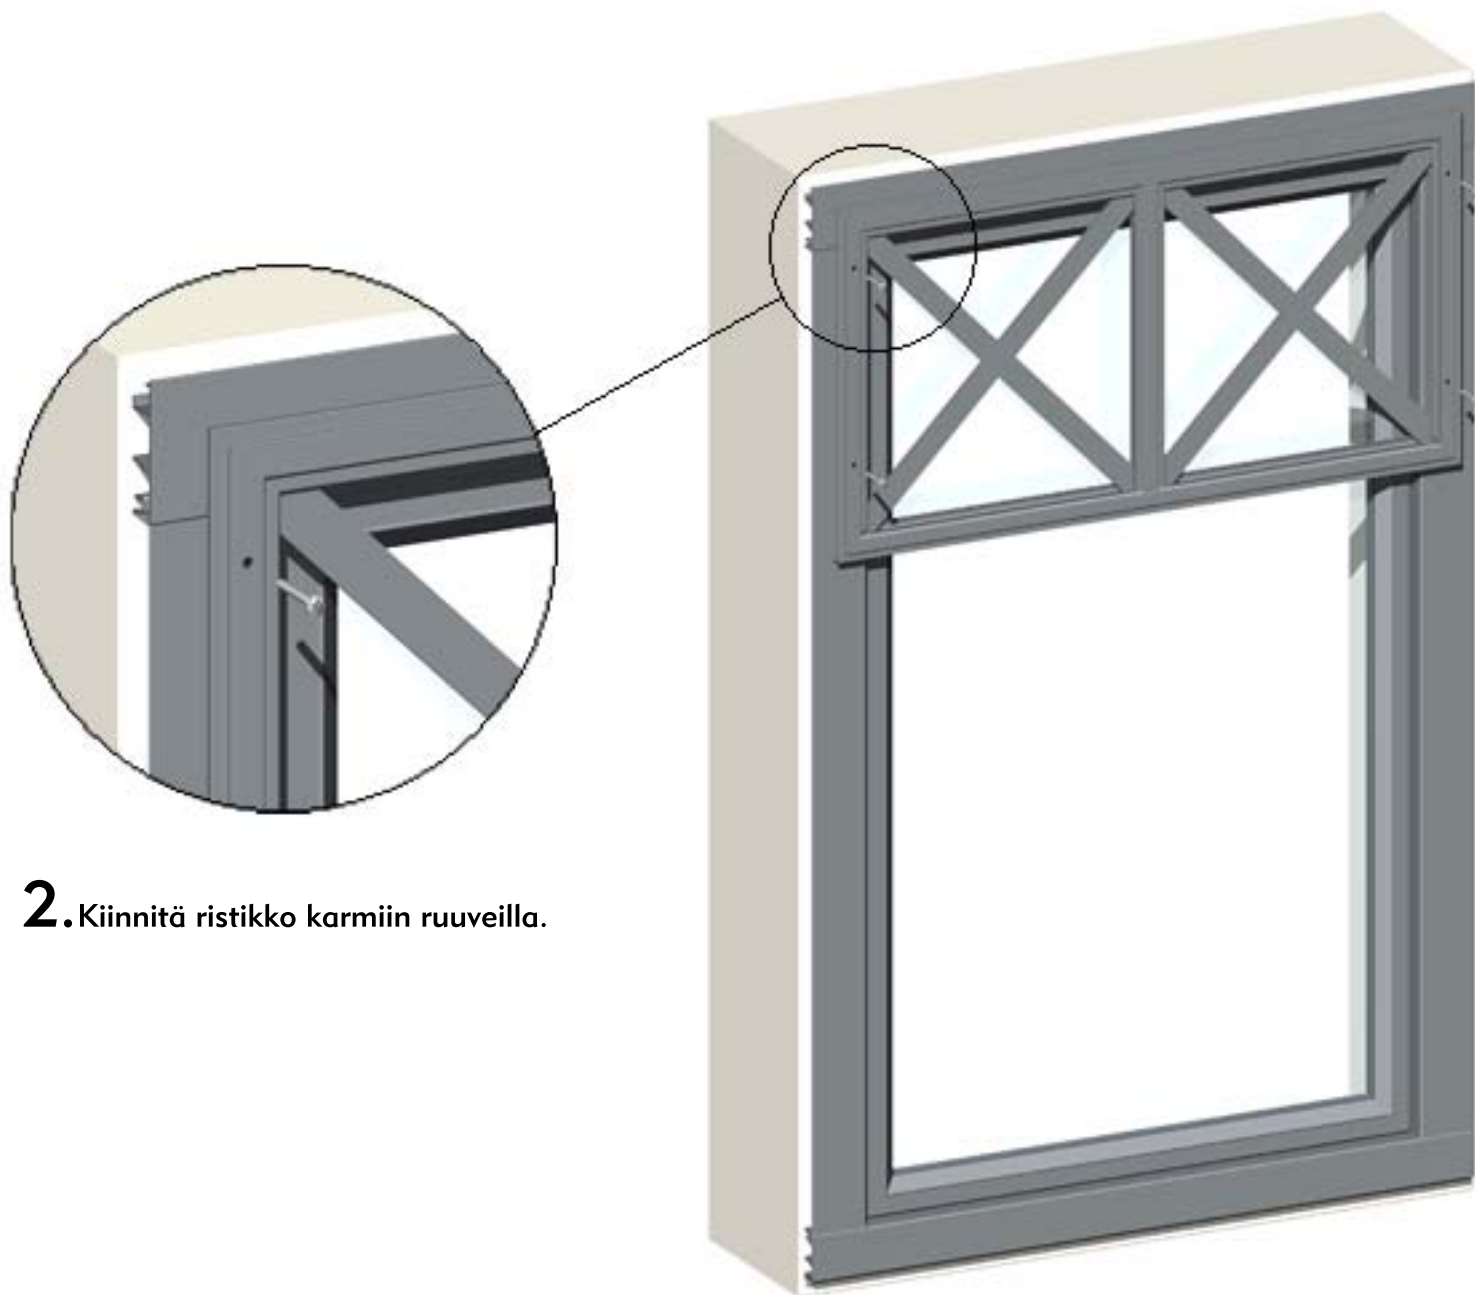

2. Kiinnitä ristikko karmiin ruuveilla.

1. Poraa karmiin apureiät ruuveja varten. Käytä valmista ristikkoa apuna merkatessasi reikien paikat.
X-ristikko toimitetaan valmiiksi kasattuna. Mahdolliset kehikon alapuoliset profiilit liitetään X-ristikko-osaan työntämällä profiilit holkkeihin.

SOLAR