



SOLAR SR1

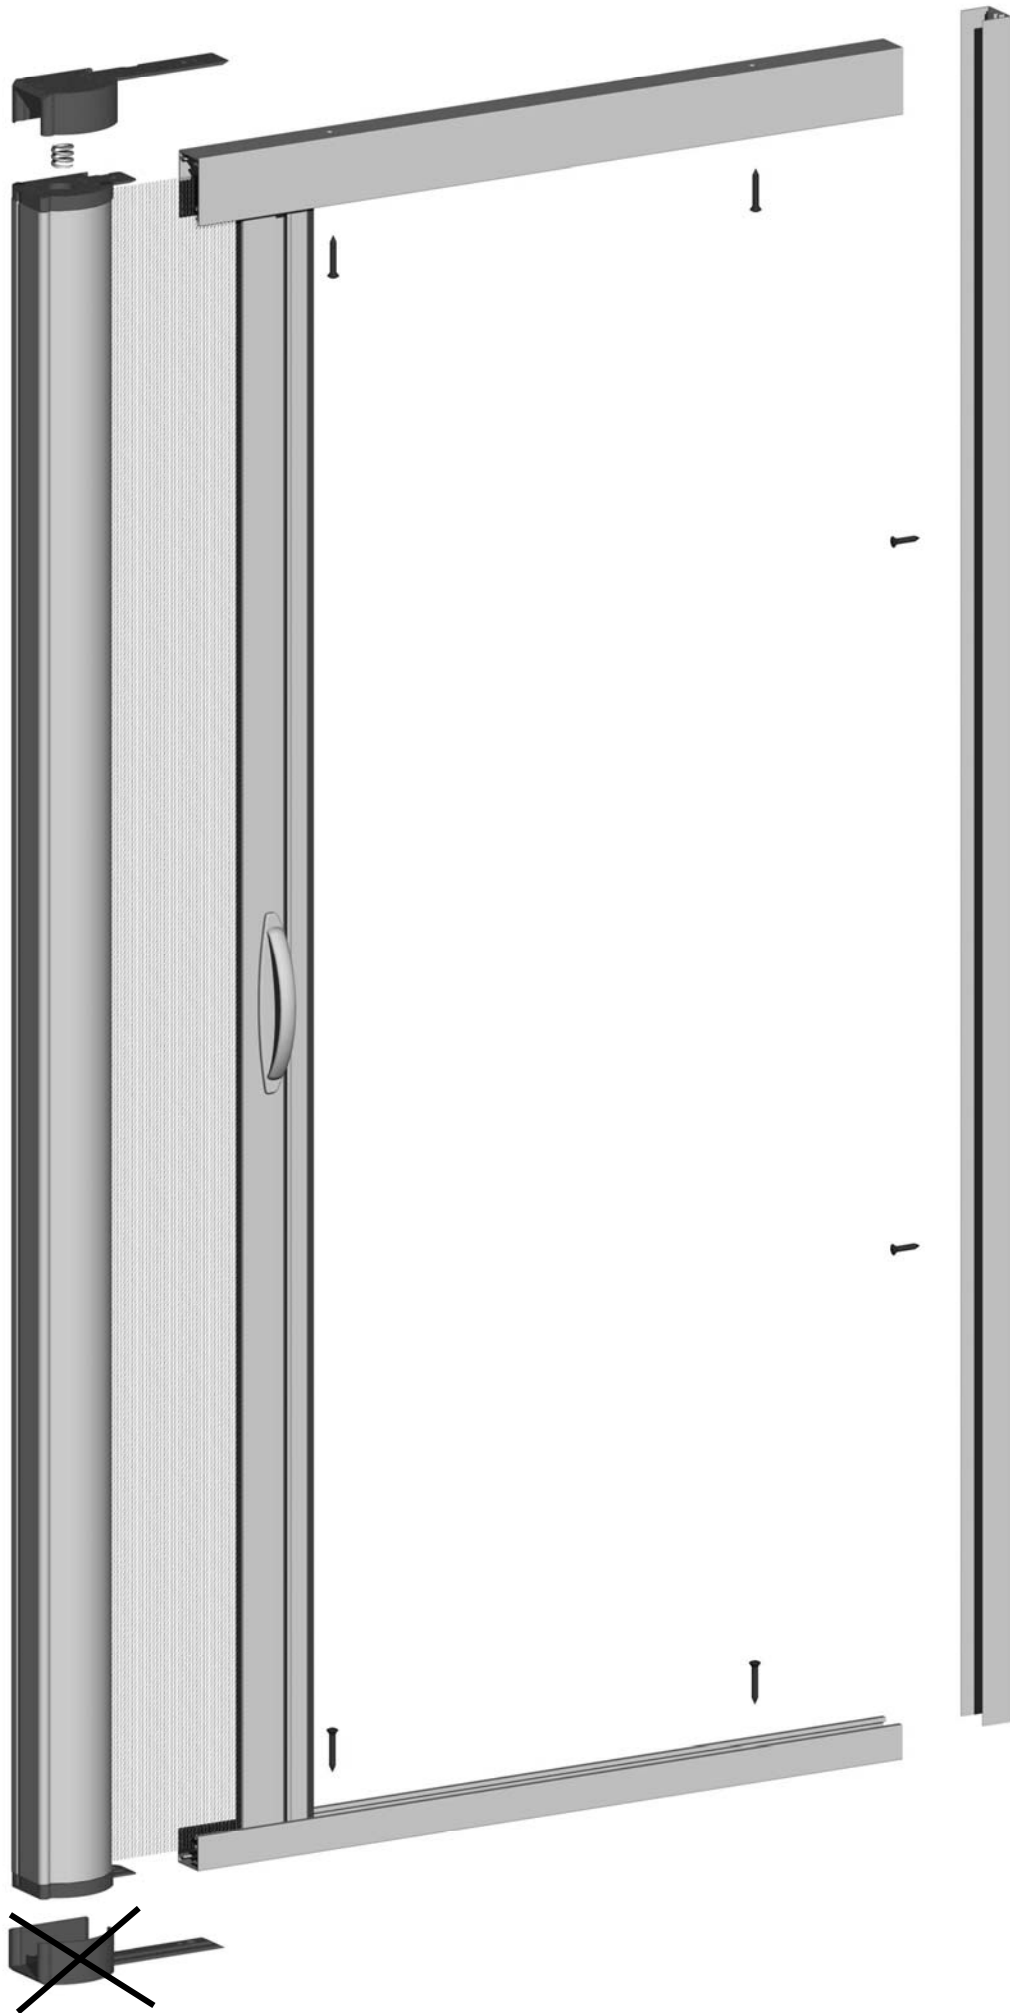


SOLAR SR1 asennusohje

①

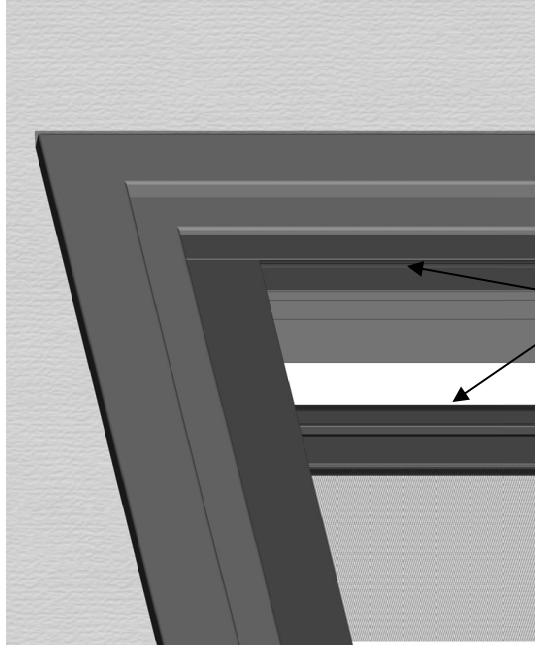


Asenna etuprofiili siten että mustien magneettiprofiilien urat EIVÄT ole vastakkain!

②

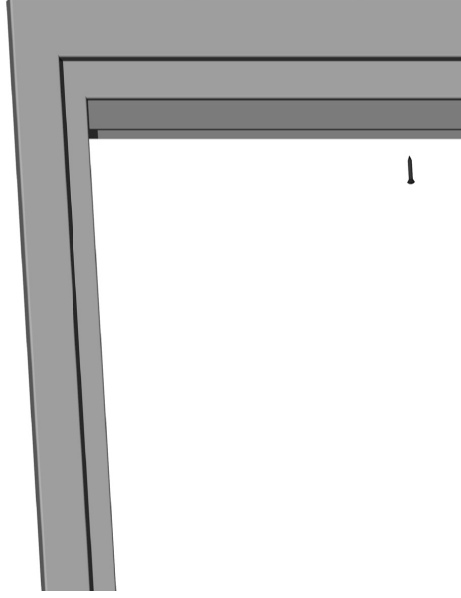


Kiinnitä etuprofiili (katso edellinen kuva)

③

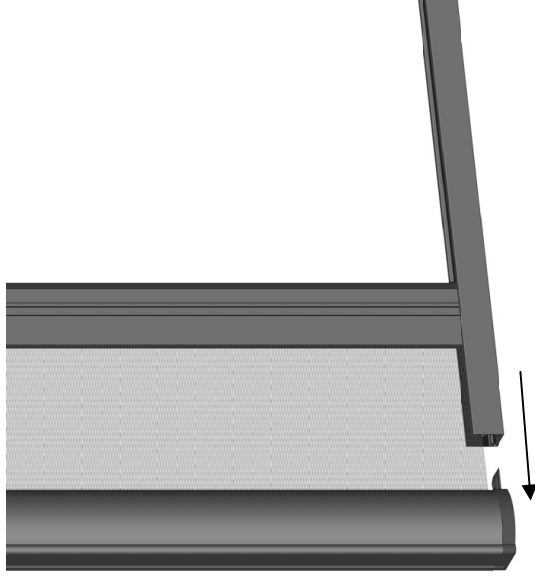


Asenna alajohde kasettiin.

④

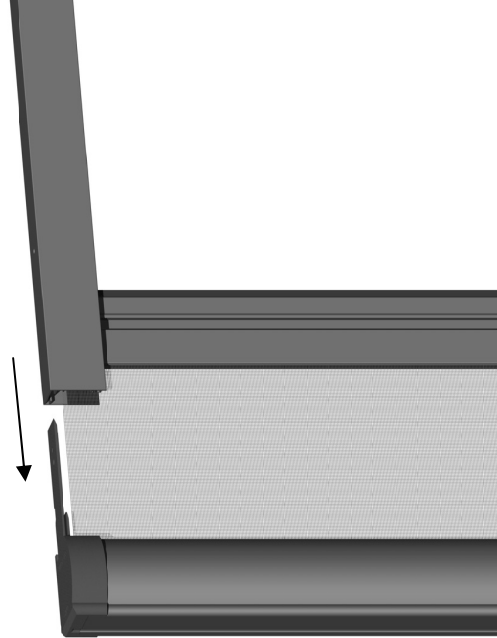


Asenna yläjohde kasettiin.

⑤

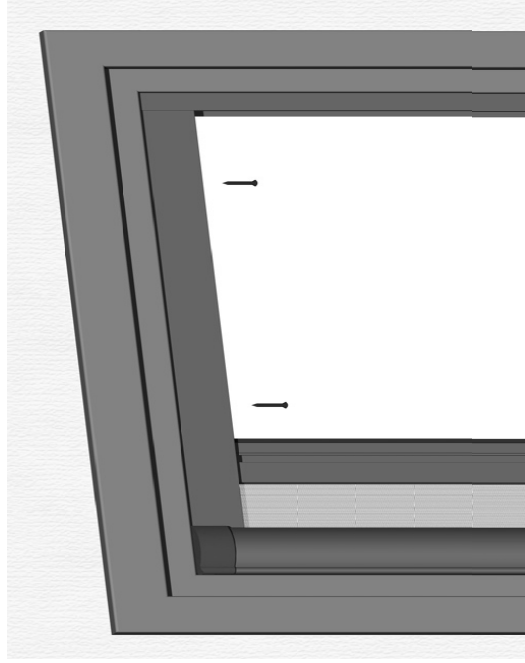

Kiinnitä yläjohde.

⑥

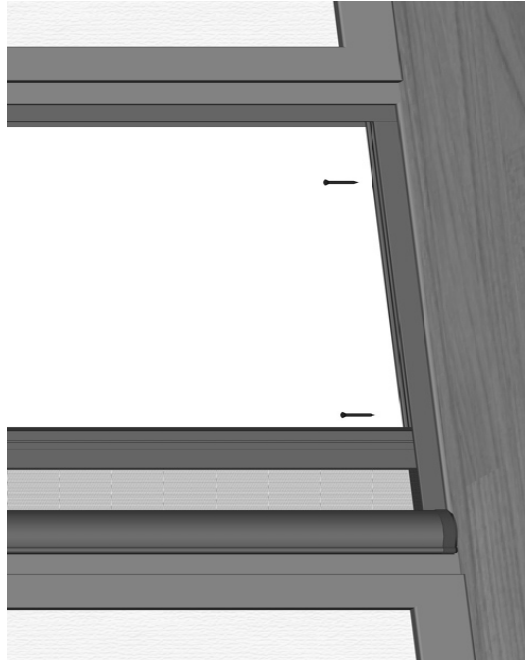

Kiinnitä alajohde.